SAMSUNG

GT-B5510 Samsung GALAXY Y Pro

Young

دفترچه راهنمای کاربر

استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- قالب بندی و ارائه این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شدهٔ حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر نیست.

- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذهای دیواری، تصاویر و سایر محتویات ارائه شده در این دستگاه طبق مجوز جاری بین سامسونگ و مالکان مربوطه به طور محدود قابل استفاده هستند. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعهٔ بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط— وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه— نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر

◄ **مراجعه کنید به**— صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◄ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

← **پس از آن**— ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **درباره تلفن** را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **تنظیمات**، و پس از آن **درباره تلفن** را انتخاب کنید)

[ ] **کروشه**— کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [▭] (نشان دهنده دکمه فهرست است)

حق نسخه برداری

Copyright © 2012 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- آرم Android، Google Search™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Android Market™، و Google Talk™ علامتهای تجاری شرکت Google است.
- SRS WOW HD و SRS CS Headphone علائم تجاری SRS Labs, Inc. هستند. فناوری های WOW HD و CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده اند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

CE 0168

فهرست مطالب

نصب اجزا ۹
باز کردن بسته بندی ۹
نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری ۱۰
شارژ باتری ۱۱
وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری) ۱۴
نصب بند دستی (اختیاری) ۱۶

شروع به کار ۱۷
روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۷
دستگاه خود را بشناسید ۱۸
استفاده از صفحه لمسی ۲۵
استفاده از صفحه جستجو ۲۶
قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها ۲۶
آشنایی با صفحه آماده به کار ۲۷
دسترسی به برنامه ها ۲۹
سفارشی کردن دستگاه خود ۳۱
وارد کردن متن ۳۶
دانلود برنامه های کاربردی از Android Market ۳۹
دانلود فایل از اینترنت ۴۰
همگام سازی داده ها ۴۰

ارتباطات ۴۲
تماس ۴۲
پیام رسانی ۴۷
Google Mail ۴۹
ایمیل ۵۱

ایمیل سامسونگ ۵۴
گپ زدن ۵۴
پیام فوری سامسونگ ۵۵
ارتباطات ۵۵

سرگرمی ها ۵۶

دوربین ۵۶
گالری ۶۳
موزیک ۶۵
رادیوی «اف ام» ۶۸

اطلاعات شخصی ۷۱

مخاطبان ۷۱
تقویم ۷۵
یادداشت ۷۶
ضبط صوت ۷۷

اینترنت ۷۸

اینترنت ۷۸
نقشه ها ۸۱
Latitude ۸۳
Places ۸۳
ناوبری ۸۴
YouTube ۸۵
Samsung Apps ۸۶
بازار ۸۷
اخبار و & آب و هوا ۸۷

قابلیت اتصال ۸۹
بلوتوث ۸۹
Wi-Fi ۹۱
اشتراک گذاری شبکه موبایل ۹۳
GPS ۹۴
اتصالات کامپیوتر ۹۵
اتصالات VPN ۹۶
ابزارها ۹۹
ساعت ۹۹
ماشین حساب ۱۰۰
بارگیری ها ۱۰۰
Google Search ۱۰۱
فایلهای شخصی ۱۰۱
جعبه ابزار سیم کارت ۱۰۲
مدیر کارها ۱۰۳
ThinkFree Office ۱۰۳
جستجوی صوتی ۱۰۵
تنظیمات ۱۰۶
دسترسی به فهرست تنظیمات ۱۰۶
بی سیم و شبکه ها ۱۰۶
تنظیمات مکالمه ۱۰۸
صدا ۱۰۹
صفحه نمایش ۱۰۹
کلیدهای سفارشی شده ۱۱۰
مکان و امنیت ۱۱۰

برنامه ها ۱۱۲
حساب ها و همگام سازی ۱۱۳
شخصی ۱۱۳
کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن ۱۱۳
محل و متن ۱۱۳
ورودی و خروجی صدا ۱۱۵
قابلیت دسترسی ۱۱۶
تاریخ و زمان ۱۱۶
درباره تلفن ۱۱۶

عیب یابی ۱۱۷

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۱۲۳

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- راهنماي شروع به کار سریع

فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.

- اقلام ارائه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت باشند.
- می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ خریداری نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

برای نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، [⏻] را فشار داده و نگه دارید و **خاموش** ← **تایید** را انتخاب کنید تا دستگاه خاموش شود.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

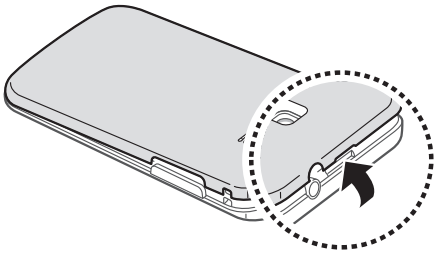

هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

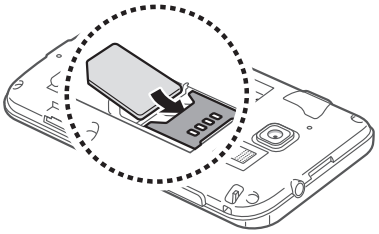

آنتن در بخش بالایی پشت دستگاه رایانه قرار دارد. پوشش محافظتی دور آنتن را باز کنید زیرا ممکن است به آنتن صدمه بزنند.

۴ باتری را نصب کنید.

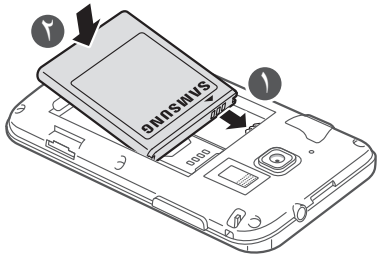

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

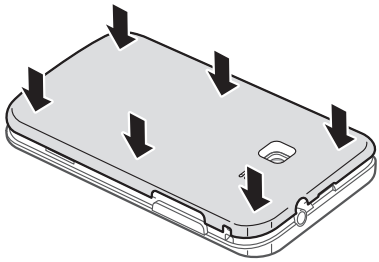

شارژ باتری

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

با استفاده از شارژر مسافرتی یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با یک کابل USB، می توانید دستگاه خود را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.

- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتا با اتصال شارژر مسافرتی روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

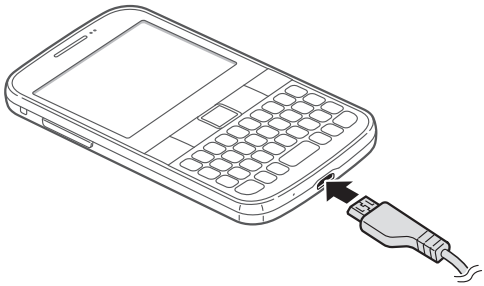

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۲ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، شارژر مسافرتی را ابتدا از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

❯ شارژ کردن با کابل USB

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ یک سر کابل USB (USB کوچک) را به جک چندکاره دستگاه وصل کنید.

۲ سر دیگر کابل USB را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل USB مورد استفاده، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، کابل USB را ابتدا از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ را تا ظرفیت حداکثر ۳۲ گیگابایت (بسته به نوع و سازنده کارت حافظه)، می پذیرد.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه sdcard نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

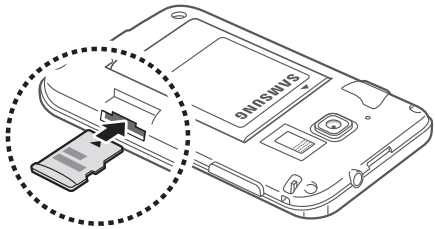

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

❯ بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید.

۱ در حالت آماده به کار، ← **تنظیمات** ← **کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن** ← **جدا کردن کارت SD** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را بردارید.

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

❯ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت آماده به کار، ← **تنظیمات** ← **کارت SD و محل ذخیره سازی** ← **جدا کردن کارت SD** ← **تایید** ← **قالب بندی کارت حافظه** ← **فقالب بندی کارت حافظه** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

نصب بند دستی (اختیاری)

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ بند دستی را از درون شکاف عبور داده و آن را روی برآمدگی کوچک متصل کنید.

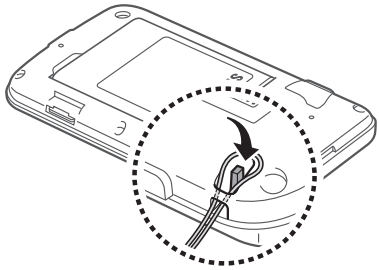

۳ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود، [⏻] را فشار داده و نگه دارید. اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، [⏻] را فشار داده و نگه دارید؛ سپس **خاموش** ← **تایید** را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. [⏻] را فشار داده و نگه دارید و **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

دستگاه خود را بشناسید

❯ طرح کلی دستگاه

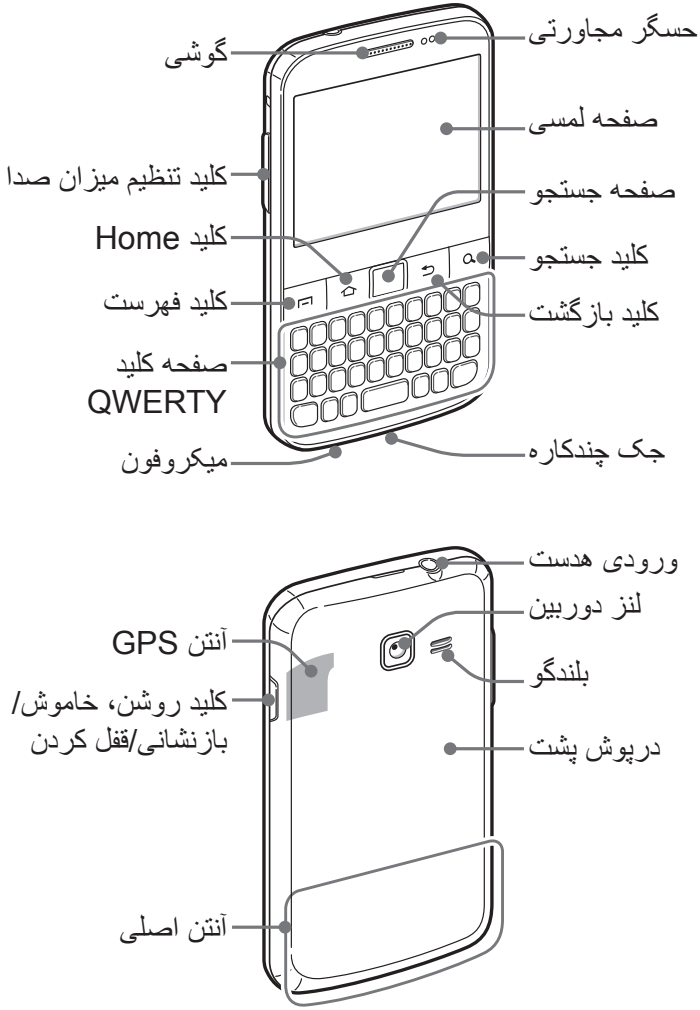

کلیدها

کلید	عملکرد
شن، خاموش/ بازنشانی[1]/ قفل کردن	روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ دسترسی به منوهای سریع (فشار داده و نگه دارید)؛ دستگاه را بازنشانی کنید (به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه یا بیشتر فشار داده نگه دارید و سپس رها کنید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
فهرست	فهرستی از گزینه های موجود را روی صفحه جاری نمایش دهید.
Home	بازگشت به صفحه آماده به کار؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار داده و نگه دارید).
صفحه جستجو[2]	میان گزینه های منو حرکت کنید (درگ کنید)؛ یک گزینه منوی برجسته را انتخاب کرده یا یک ورودی را تایید کنید (فشار دهید).
بازگشت	بازگشت به صفحه قبلی.
جستجو	برنامه جستجوی Google را باز کنید؛ در حال استفاده از بعضی برنامه ها، پنجره ورودی جستجو را باز کنید؛ قابلیت فرمان صوتی را اجرا کنید (فشار داده و نگه دارید).
درجه صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

۱. اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.

۲. اگر دستگاه تان را برای مدت طولانی زیر نور مستیقم آفتاب رها کنید، ممکن است که از کار افتاده یا هنگ کند. سعی کنید که در فضاهای سایه و خارج از نور مستقیم خورشید از دستگاه استفاده کنید.

صفحه کلید QWERTY

موقعیت، تصاویر و عملکردهای کلیدها ممکن است بسته به منطقه متفاوت باشد.

کلید	عملکرد
الفبایی-عددی	شماره ها، حروف، و نویسه های خاص را وارد کنید.
Shift	در قسمت ورود متن حروف کوچک یا بزرگ را انتخاب کنید.
Alt	از نویسه های قرار گرفته روی نیمه بالایی کلیدها در یک قسمت ورود متن استفاده کنید.
نماد	نمادها در قسمت ورود متن وارد کنید.
فاصله	در فیلد ورود متن یک فاصله وارد کنید؛ در حالت "آماده به کار"، برنامه جستجوی Google را باز کنید.
حذف	نویسه ها را در قسمت ورود متن حذف کنید.
ورود	یک سطر جدید را در قسمت ورود متن شروع کنید.
میانبر	دسترسی به برنامه های تعیین شده توسط کاربر. ◄ صفحه ۳۱

❯ کلید میانبر صفحه کلید QWERTY

در هنگام استفاده از برخی برنامه ها، می توانید از کلیدهای میانبر زیر استفاده کنید:

برنامه	کلید میانبر
تقویم	• **[T]**: به تاریخ امروز جابجا شوید. • **[A]**: به حالت نمای دستور جلسه جابجا شوید. • **[D]**: به حالت نمای روز جابجا شوید. • **[W]**: به حالت نمای هفته جابجا شوید. • **[M]**: به حالت نمای ماه جابجا شوید.
ایمیل	• **[R]**: به پیام پاسخ دهید. • **[L]**: به پیام پاسخ داده و تمام گیرندگان را بگنجانید. • **[F]**: پیام را به دیگران انتقال دهید. • **[C]**: یک پیام ایمیل جدید ایجاد کنید.
پیام	• **[T]**: به بالای فهرست پیام جابجا شوید. • **[B]**: به پایین فهرست پیام جابجا شوید. • **[N]**: به پیام بعدی بروید. • **[P]**: به پیام قبلی بروید. • **[R]**: به پیام پاسخ دهید. • **[F]**: پیام را به دیگران انتقال دهید. • **[C]**: یک پیام جدید ایجاد کنید.
فایلهای شخصی	• **[N]**: در حین نمایش اسلاید PowerPoint، به اسلاید بعدی جابجا شوید. • **[P]**: در حین نمایش اسلاید PowerPoint، به اسلاید قبلی جابجا شوید.

برنامه	کلید میانبر
اینترنت	• [T]: به بالای صفحه جابجا شوید. • [B]: به پایین صفحه جابجا شوید. • [N]: به صفحه بعدی بروید. • [P]: به صفحه قبلی بروید. • [▭]+[N]: پنجره جدیدی باز شود. • [▭]+[W]: پنجره فعلی را ببندید. • [▭]+[B]: فهرست نشانک های ذخیره شده را باز کنید. • [▭]+[T]: پنجره های فعال را مشاهده کنید. • [▭]+[R]: صفحه وب فعلی را مجددا بارگذاری کرده یا بارگذاری مجدد را متوقف کنید. • [▭]+[K]: به صفحه بعدی بروید. • [▭]+[J]: به صفحه قبلی بروید. • [▭]+[A]: نشانه گذاری صفحه وب فعلی. • [▭]+[F]: در صفحه وب به دنبال متن بگرد. • [▭]+[G]: جزئیات صفحه وب را مشاهده کنید. • [▭]+[S]: ارسال نشانی صفحه وب به دیگران. • [▭]+[D]: مشاهده تاریخچه دانلودها. • [▭]+[P]: سفارشی کردن تنظیمات اینترنت. • [▭]+[H]: دسترسی به تاریخچه اخیر. • [▭]+[I]: بزرگنمایی مثبت. • [▭]+[O]: بزرگنمایی منفی. • [⎵]: لغزیدن به پایین صفحه. • [⇧]+[⎵]: لغزیدن به بالای صفحه.
گالری	• [T]: جابجایی به اولین عکس در فهرست. • [B]: جابجایی به آخرین عکس در فهرست. • [N]: به عکس بعدی بروید. • [P]: به عکس قبلی بروید. • [I]: بزرگنمایی مثبت. • [O]: بزرگنمایی منفی.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	شبکه های بی سیم موجود را باز کنید
	WLAN متصل شد
	بلوتوث فعال شد
	هدست بلوتوث وصل شد
	GPS فعال شد
	مكالمة جارية
	تماس در انتظار
	بلندگو فعال شد
	تماس بی پاسخ
	با وب همگام سازی شد
	آپلود کردن داده ها
	بارگیری داده ها
	انتقال تماس فعال شد
	به کامپیوتر وصل شد

نماد	تعریف
	مهار USB فعال شد
	تترینگ Wi-Fi متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد
	اعلان رویداد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	موسیقی در حال پخش است
	مقطع موسیقی تم إیقافه مؤقتاً
	رادیوی «اف ام» در پس زمینه فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است
10:00	زمان جاری

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.

- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، [⏻] فشار دهید.
- می توانید زمان نور پس زمینه را نیز تنظیم کنید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **زمان وقفه صفحه** را انتخاب کنید.

استفاده از صفحه جستجو

صفحه جستجو دستگاه به شما اجازه می دهد به سادگی در میان گزینه های منو حرکت کرده و آیتم ها را انتخاب کنید.

با کارهای زیر صفحه جستجو را کنترل کنید:

- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا در میان گزینه های منو حرکت کنید.
- فشار دهید: یک بار فشار دهید تا یک گزینه برجسته منو را انتخاب کرده یا یک ورودی را تایید کنید.

برای استفاده بهینه، می توانید حساسیت صفحه جستجو را تنظیم کنید. ◀ صفحه ۱۱۰

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، [⏻] را فشار دهید. برای باز کردن قفل، با فشار دادن [⏻] صفحه را روشن کنید و سپس پنجره را با انگشت خود تکان دهید.

برای جلوگیری از دسترسی سایرین به داده ها و اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه و استفاده از آنها، می توانید قابلیت قفل صفحه نمایش را فعال کنید. ◀ صفحه ۳۳

آشنایی با صفحه آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبر برنامه ها و سایر موارد را مشاهده کنید.

صفحه آماده به کار چند صفحه دارد. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید.

افزودن موارد به صفحه آماده به کار

می توانید با اضافه کردن میانبرهای برنامه های کاربردی یا موارد موجود در برنامه های کاربردی، ویجت ها، یا پوشه ها صفحه آماده به کار را سفارشی کنید. برای افزودن موارد به صفحه آماده به کار،

۱ [▭] ← **افزودن** را فشار دهید یا روی قسمت خالی در صفحه آماده به کار ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ گروه مورد ← یک مورد را انتخاب کنید:

- **ویجت ها**: اسبابک اضافه کنید. اسبابک ها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه آماده به کار شما فراهم می کنند.
- **میانبرها**: افزودن میانبر به مواردی مانند برنامه ها، نشانه ها، و دفتر تلفن.
- **پوشه ها**: ایجاد یک پوشه جدید یا افزودن پوشه به دفتر تلفن خود.
- **کاغذ دیواری**: قرار دادن یک تصویر پس زمینه.

حرکت دادن موارد در صفحه آماده به کار

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا جابجا شود.

۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

❯ حذف موارد از صفحه آماده به کار

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.
سطل زباله در پایین و سمت راست صفحه آماده به کار ظاهر می شود.

۲ مورد را به سطل زباله بکشید.

۳ پس از قرمز شدن آیتم، آن را رها کنید.

❯ استفاده از پانل اعلان ها

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه کاربردی، روی قسمت نمادهای نشانگر ضربه بزنید و انگشت خود را پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود. می توانید ویژگی های بیسیم را فعال یا غیرفعال کنید و به فهرستی از اعلان ها، مانند پیام ها، تماس ها، رویدادها یا وضعیت پردازش دسترسی پیدا کنید. برای مخفی کردن این صفحه، پایین لیست را بالا بکشید.

از پانل اعلانات، می توانید به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:

- **WiFi**: فعال کردن یا غیر فعال کردن ویژگی اتصال WLAN.
  ◀ صفحه ۹۲
- **B/T**: فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال بیسیم بلوتوث.
  ◀ صفحه ۸۹
- **GPS**: ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا/لرزاننده**: فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت لرزش.
- **چرخش خودکار**: چرخش خودکار را فعال کردن یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ افزودن یا حذف صفحات در صفحه آماده به کار

می توانید صفحات صفحه آماده به کار را حذف یا اضافه کنید تا ویجت ها را مطابق تمایل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، [▭] ← **تصحیح** را فشار دهید.

۲ با استفاده از قابلیت های زیر، صفحه ها را اضافه یا حذف کنید:

- برای حذف یک صفحه، پس از ضربه زدن بر روی تصویر کوچک صفحه، آن را گرفته و بر روی سطل زباله در پایین و سمت راست صفحه بکشید.
- برای افزودن یک صفحه جدید، ⊕ را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن ترتیب صفحات، پس از ضربه زدن بر روی تصویر کوچک یک صفحه، آن را گرفته و به مکان دلخواه خود بکشید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، [↩] را فشار دهید.

دسترسی به برنامه ها

برای دسترسی به برنامه های کاربردی دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، برای دسترسی به لیست برنامه، ⊞ را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست به صفحه دیگر بروید.

همچنین می توانید نقطه ای را در بالای صفحه انتخاب کنید تا مستقیما به صفحه متناظر بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

- وقتی از برنامه های کاربردی ارائه شده توسط Google استفاده می کنید، باید یک حساب Google داشته باشید. اگر حساب Google ندارید، برای داشتن یک حساب Google ثبت نام کنید.
- می توانید با ضربه زدن روی نماد برنامه از لیست برنامه های کاربردی و نگه داشتن آن یک میانبر به یک برنامه کاربردی اضافه کنید. می توانید نماد را به محل دلخواه در صفحه آماده به کار ببرید.

۴ [↩] را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید؛ برای بازگشت به صفحه آماده به کار، [⌂] را فشار دهید.

اگر هنگام استفاده از برخی و یژگی های دستگاه آن را بچرخانید، رابط به طور خودکار می چرخد. برای جلوگیری از چرخش رابط، پانل میانبرها را باز کنید و **چرخش خودکار** را انتخاب کنید.

❯ سازماندهی برنامه های کاربردی

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در لیست برنامه های کاربردی یا گروه بندی آنها در گروه هایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، [▭] ← **تصحیح** را فشار دهید.

۲ روی یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ نماد آن برنامه را به محل دلخواه بکشید.

می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری ببرید. می توانید برنامه های پر کاربرد را نیز در زیر ⌂ ببرید.

۴ [▭] ← **ذخیره** را فشار دهید.

❯ دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

۱ برای مشاهده برنامه های کاربردی اخیراً استفاده شده، [⌂] را فشار داده و نگه دارید.

۲ یک برنامه را برای دسترسی انتخاب کنید.

❯ استفاده از مدیر برنامه

دستگاه شما یک دستگاه چند وظیفه ای است. یعنی می تواند چندین برنامه را به طور همزمان اجرا کند. هرچند، چند وظیفه ای بودن دستگاه می تواند از کار افتادگی، تعلیق، مشکلات حافظه یا مصرف بیشتر برق را به همراه داشته باشد. برای اجتناب از این مشکلات، برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **مدیر کارها** ← **برنامه های فعال** را انتخاب کنید.
لیست تمام برنامه های در حال اجرا بر روی دستگاه شما، ظاهر می شود.

۲ برای بستن یک برنامه، **پایان** را انتخاب کنید.
برای بستن تمام برنامه های فعال، **پایان** را انتخاب کنید.

❯ تعیین میانبرهای برنامه

میانبرهای برنامه های قابل اجرا را با فشار دادن [1] یا [2]، یا فشار دادن [Q] و همزمان یک حرف، می توانید تعیین کنید.

رای اختصاص یک برنامه به [1] یا [2]،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **کلیدهای سفارشی شده** را انتخاب کنید.

۲ **تخصیص برنامه کاربردی 1** یا **تخصیص برنامه کاربردی 2** را انتخاب کنید.

۳ برنامه ای را برای اختصاص به کلید میانبر انتخاب کنید.

برای اختصاص یک برنامه به یک حرف،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **راه اندازی سریع** را انتخاب کنید.

۲ یک حرف را انتخاب کنید ← برنامه ای برای اختصاص به کلید میانبر.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

❯ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تاریخ و زمان** را انتخاب کنید.

۲ زمان و تاریخ را تنظیم کنید و گزینه های دیگر را تغییر دهید.

❯ خاموش یا روشن کردن صدای لمس

در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **انتخاب با صدا** را انتخاب کنید.

❯ تنظیم بلندی صدای زنگ تماس

کلید میزان صدا را بالا و پایین فشار دهید تا بلندی صدای زنگ تماس تنظیم شود.

❯ تغییر به حالت سکوت

برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- پانل اعلانات را از بالای صفحه باز کنید و **صدا** را انتخاب کنید.
- [⏻] فشار داده و نگه دارید و **حالت سکوت** را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، برای بعضی رویدادها، هشدار بدهد. در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **لرزش** ← **همیشه** یا **فقط در حالت بیصدا** را انتخاب کنید. وقتی به حالت سکوت می روید، در مقابل ظاهر می شود.

❯ تغییر زنگ

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **آهنگ زنگ تلفن** را انتخاب کنید.

۲ یک زنگ را از لیست انتخاب کنید و **تایید** را انتخاب کنید.

❯ فعال کردن تصویر متحرک برای تعویض پنجره ها

در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **انیمیشن** ← **تعدادی انیمیشن** یا **تمام انیمیشن ها** را انتخاب کنید.

❯ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت آماده به کار، [▭] ← **کاغذ دیواری** ← یک گزینه را فشار دهید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ **ذخیره** یا **تنظیم تصویر پس زمینه** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **روشنایی** را انتخاب کنید.

۲ نوار لغزنده را برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش بکشید.

۳ **تایید** را انتخاب کنید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

❯ تنظیم یک قفل صفحه

با فعال کردن قابلیت قفل صفحه، می توانید صفحه لمسی را قفل کنید. هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند.

- اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **الگو** را انتخاب کنید.

۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و**بعدی** را انتخاب کنید.

۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۴ الگو را دوباره بکشید و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک کد پین

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **پین** را انتخاب کنید.

۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **رمز** را انتخاب کنید.

۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

› قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل SIM کارت** ← **قفل سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

❯ فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید.

برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، داشته باشید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تغییر هشدار سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ شرایط و ضوابط را مطالعه کنید، کادر کنار **همه شرایط بالا را می پذیرم**، را علامت زده و **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ **ورود** را انتخاب کنید، آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.
برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، **ثبت نام** را انتخاب کنید.

۴ **گیرندگان پیام هشدار** را انتخاب کنید.

۵ دوباره رمز عبوری برای شناسه سامسونگ خود وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۶ شماره تلفن را به همراه کد کشور (با **+**) وارد کنید.

۷ پیام متنی را که باید به گیرندگان فرستاده شود، وارد کنید.

۸ **انجام شد** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

شما می توانید با فشردن کلیدهای صفحه کلید QWERTY، انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا وارد کردن دستخط روی صفحه، متن مورد نظر خود را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۱۳

❯ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید QWERTY

برای وارد کردن نویسه ها، اعداد و علامتها، کلیدهای الفبایی-عددی مناسب را فشار دهید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

کلید	عملکرد
⇧	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
Alt	نویسه های روی نیمه بالایی کلیدها را وارد کنید.
☺ Sym	به حالت «نماد» جابجا شوید.
⎵	وارد کردن فاصله.
⌫	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
↵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.

❯ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

برای استفاده از صفحه کلید سامسونگ، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **محل و متن** ← **صفحه کلید روی صفحه** را انتخاب کنید.

۱ ← **انواع صفحه کلید** و یک روشن وارد کردن متن را انتخاب کنید.

می توانید یکی از روشهای وارد کردن با کلید (QWERTY یا صفحه کلید سنتی) یا روشهای وارد کردن با دستخط را انتخاب کنید.

۲ با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی یا نوشتن روی صفحه متن را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

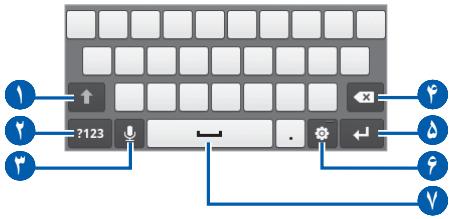

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت نماد/عدد و حالت ABC.
۳	متن را بوسیله صدا وارد کنید؛ این آیکون فقط وقتی در دسترس است که قابلیت ورودی با صدا را برای صفحه کلید سامسونگ فعال کرده باشید. این ویژگی ممکن است در برخی از زبانهای ورودی موجود نباشد.
۴	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۶	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ تغییر نوع صفحه کلید (ضربه زده و نگه دارید).
۷	وارد کردن فاصله. عملکردهای این کلید بسته به ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

۱ مکان نما را در متنی که می خواهید کپی کنید، قرار دهید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ یا را انتخاب کنید.

۴ متن موردنظر خود را بکشید یا انتخاب نمایید.

۵ را برای کپی، یا را برای برش متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.

۶ در برنامه دیگر، مکان نما را در جایی که می خواهید متن را بچسبانید، قرار دهید.

۷ ← را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به قسمت ورود متن انتخاب کنید.

استفاده از کلید میانبر صفحه کلید QWERTY

با استفاده از کلیدهای میانبر زیر متن را اضافه یا ویرایش کنید:

کلید	عملکرد
[space]	• هنگام وارد کردن نشانی ایمیل در قسمت گیرنده یک @ وارد کنید. • هنگام وارد کردن نشانی ایمیل در قسمت گیرنده یک نقطه (.) وارد کنید.
[⇧] + صفحه جستجو	هنگام فشردن [⇧]، با کشیدن انگشت خود به سمت بالا، پایین، چپ، یا راست روی صفحه جستجو متن را انتخاب کنید.
[Alt]+[⌫]	متن انتخاب شده را با برش زدن در کلیپ بورد ذخیره کنید.
[Alt]+[space]	متن انتخاب شده را با کپی در کلیپ بورد ذخیره کنید.
[Alt]+[↵]	متن را از کلیپ بورد وارد کنید.

کلید	عملکرد
[Alt] + صفحه جستجو	• هنگام فشردن [Alt]، با کشیدن انگشت خود به سمت بالا یا پایین، مکان نما به ابتدا یا انتهای متن حرکت دهید. • هنگام فشردن [Alt]، با کشیدن انگشت خود به سمت راست یا چپ، مکان نما به ابتدا یا انتهای کلمه حرکت دهید.

دانلود برنامه های کاربردی از Android Market

بر اساس پلت فورم Android، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد.

Android Market راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های بارگیری شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد. برای ذخیره این فایلها در کارت حافظه، دستگاه خود را به یک کامپیوتر وصل کنید و آنها را از حافظه داخلی به کارت حافظه کپی کنید.

❯ نصب یک برنامه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **Accept** را انتخاب کنید.

۳ یک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.

❯ حذف یک برنامه

۱ از صفحه خانگی Android Market، **My apps** را انتخاب کنید.

۲ موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.

۳ **Uninstall** ← **OK** را انتخاب کنید.

دانلود فایل از اینترنت

فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده اید ممکن است شامل ویروس هایی باشند که به دستگاه شما آسیب بزنند. برای کاهش این خطر، تنها از منابع مورد اطمینان فایل دانلود کنید.

برخی فایل های رسانه ای شامل مدیریت حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق نسخه برداری هستند. این محافظت ممکن است مانع بارگیری، کپی، تغییر، یا انتقال برخی فایل ها شود.

برای دانلود فایل از اینترنت،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ یک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.

برای نصب برنامه های دانلود شده از سایت هایی به جز Android Market، باید **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **منابع نامشخص** ← **تایید** را انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها

می توانید داده ها را با سرورهای اینترنتی مختلفی همگام سازی کنید و از داده های خود پشتیبان بگیرید یا آنها را بازیابی کنید.

وقتی همگام سازی کامل شد، دستگاه شما به اینترنت متصل می ماند. اگر هر گونه تغییری در اینترنت داده شود، اطلاعات به روزآوری شده روی دستگاه شما ظاهر می شود و به طور خودکار همگام سازی را شروع می کند، و برعکس.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

راه اندازی یک اشتراک سرور

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن حساب** ← یک نوع اشتراک را انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی اشتراک دنبال نمایید.

فعال کردن همگام سازی خودکار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **همگام سازی خودکار** را انتخاب کنید.

۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۴ برنامه هایی که می خواهید همگام سازی کنید را انتخاب کنید.

برای مانع شدن از همگام سازی خودکار برنامه ها، علامت انتخاب را از کادرهای کنار برنامه های مورد نظر خود بردارید.

همگام سازی دستی داده ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۳ [▭] ← **اکنون همگام شود** را فشار دهید. دستگاه شما همگام سازی داده هایی را که برای همگام سازی تنظیم کرده اید شروع خواهد کرد.

ارتباطات

تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

› برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.

- وقتی دستگاه را نزدیک صورت خود می گیرید، دستگاه شما صفحه لمسی را به صورت خودکار خاموش و قفل می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود.
- الکتریسیته ساکن بدن یا لباس تان ممکن است هنگام تماس گرفتن با سنسور نزدیکی، دچار تداخل شود.

برقراری تماس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و پس از انتخاب ← **صفحه کلید**، یک کد منطقه و یک شماره تلفن را وارد کنید.

۲ برای برقراری تماس، را انتخاب کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

- برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◄ صفحه ۷۱
- برای دسترسی سریع به لیست تماس ها جهت برقراری تماس با شماره های اخیراً گرفته شده، ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

پاسخگویی به تماس

۱ وقتی تماسی با شما برقرار می شود، را تا رسیدن به نقطه، به سمت راست بکشید.

وقتی دستگاه زنگ می زند، کلید میزان صدا را فشار دهید تا زنگ تماس قطع شود.

۲ برای پایان دادن به تماس، **پایان** را انتخاب کنید.

رد کردن یک تماس

وقتی تماسی با شما برقرار می شود، را تا رسیدن به نقطه، به سمت چپ بکشید. تماس گیرنده صدای بوق اشغال را خواهد شنید.

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و پس از انتخاب ← **صفحه کلید**، ۰ را برای وارد کردن نویسه **+** لمس کرده و نگه دارید.

۲ شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید، و سپس را برای شماره گیری انتخاب کنید.

❯ استفاده از هدست

با اتصال یک هدست به دستگاه، می توانید بدون استفاده از دست به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید:

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده در حین مکالمه، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

❯ استفاده از امکانات در حین تماس

وقتی تماس در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، ⏸ را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار، ▶ را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، [▭] ← **افزودن تماس** را فشار دهید و سپس شماره جدید را بگیرید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی صدای زنگ انتظار مکالمه به صدا در آمد، ✆ را به سمت راست بکشید. دستگاه سؤال می کند که آیا تماس اول را به پایان برساند یا در انتظار بگذارد. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای باز کردن صفحهٔ شماره گیری، **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارآیی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق یک هدست بلوتوث، [▭] ← **هدست** را فشار دهید.
- برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **ادغام تماس ها** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.

❯ مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نشان خواهد داد. برای شماره گیری تماس بی پاسخ، پانل اعلانات را باز کرده و تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

❯ استفاده از ویژگی های دیگر

می توانید از سایر ویژگی های مختلف مربوط به تماس، مانند حالت شماره تماس محدود (FDN)، یا انتقال تماس استفاده کنید.

استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی را محدود می کند، به استثنای شماره هایی که در فهرست FDN ذخیره شده اند. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **شماره های شماره گیری سریع** ← **فعال کردن شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳ **لیست شماره تماس ثابت** را انتخاب کرده و مخاطبینی که قرار است در حالت FDN مورد استفاده قرار گیرند را اضافه کنید.

تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس یک قابلیت شبکه است تا تماس های ورودی را به شماره دیگری که مشخص کرده اید، ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **هدایت تماس** را انتخاب کنید.

۲ یک موقعیت انتخاب کنید.

۳ یک شماره که تماس ها به آن هدایت خواهند شد را وارد کرده و **فعال** را انتخاب کنید.

تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند.

در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

❯ مشاهده اطلاعات تماس

می توانید اطلاعات تماس های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ برای مرتب کردن لیست تماس ها، [▭] ← **نمایش با** ← یک گزینه را فشار دهید.

می توانید با حرکت دادن سریع مخاطب به چپ یا راست، از لیست تماس ها، تماس برقرار کرده یا مستقیماً به مخاطب پیام ارسال کنید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن اضافه کنید.

پیام رسانی

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

❯ ارسال پیام متنی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ **پیام جدید** را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب گزینه زیر فیلد گیرندگان از لیست ها انتخاب کنید.

۴ گزینه **پیام را اینجا وارد کنید** را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

برای درج صورتک ها، [▭] ← **درج شکلک** را فشار دهید.

۵ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ **پیام جدید** را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها یا آدرسهای ایمیل را با انتخاب گزینه زیر فیلد گیرندگان از لیست ها انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به صورت پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.

۴ [▭] ← **افزودن عنوان** را فشار دهید و یک موضوع به پیام وارد کنید.

۵ گزینه **پیام را اینجا وارد کنید** را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

برای درج صورتک ها، [▭] ← **درج شکلک** را فشار دهید.

۶ را انتخاب کنید و یک مورد اضافه کنید.

می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ایجاد نمایید.

۷ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

مانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

❯ گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و ← **صفحه کلید**، بر روی **۱** ضربه زده و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.

Google Mail

می توانید پیام های ایمیل جدید خود را از Google Mail™ به جعبه دریافت خود بازیابی کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می شود. تعداد کل پیام های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می شود و پیام های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می شوند.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این منوی Google Mail بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **تایید** را انتخاب کنید.

۳ [▭] ← **نگاشتن** را فشار دهید.

۴ یک نام یا نشانی در قسمت گیرنده وارد کنید.

۵ یک عنوان و پیام وارد کنید.

۶ برای پیوست کردن فایل تصویر، [▭] ← **پیوست** ← یک فایل را فشار دهید.

۷ جهت ارسال پیام، ▭ را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام های ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام، ↩ را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود، ◀ ← **پاسخ به همه** را انتخاب کنید.
- برای هدایت پیام به سایر افراد، ◀ ← **هدایت** را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام، ☆ را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، **پیش نمایش** را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در کارت حافظه دستگاه خود، **دانلود** را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام، **آرشیو** را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام بعدی، ‹ یا › را انتخاب کنید.

❯ مرتب کردن ایمیل بر اساس عنوان

می توانید با برچسب گذاشتن روی پیام ها، می توانید ایمیل های خود را سازمان دهی کنید. می توانید پیام ها را با فیلتر عنوان مرتب کنید.

افزودن عنوان به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ **تغییر برچسب ها** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را برای افزودن انتخاب کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

فیلتر کردن پیام ها

۱ در صفحه جعبه دریافت، [▭] ← **رفتن به برچسب ها** را فشار دهید.

۲ عنوان پیام های مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.

ایمیل

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

❯ راه اندازی اشتراک ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ایمیل** را انتخاب کنید.

۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.

۳ **بعدی** (برای اشتراک های ایمیل عمومی، مانند ایمیل Google و Yahoo) یا **تنظیم دستی** (برای اشتراک های ایمیل شرکت های دیگر) را انتخاب کنید.

۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیشتر از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین اشتراک های ایمیل جابجا شوید؛ نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای سمت راست صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازیابی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ایمیل** ← یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **نوشتن** را فشار دهید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول استفاده کنید.
- آدرس های ایمیل را با انتخاب گزینه زیر فیلد گیرندگان از لیست ها انتخاب کنید.

۴ قسمت Cc/Bcc را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

۵ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۶ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۷ **پیوست** را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ایجاد نمایید.

امکان پیوست کردن فایلهای محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) وجود ندارد.

۸ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود باشید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در جعبه ارسال نگه داشته می شود.

مشاهده پیام ایمیل

هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی که قبلاً بازیابی شده اند را به صورت آفلاین مشاهده کنید یا به سرور ایمیل وصل شوید تا پیام های جدید را مشاهده کنید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ایمیل** ← یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **به روزرسانی** را فشار دهید تا لیست پیام به روز رسانی شود.

۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام، [▭] ← **پاسخ** را فشار دهید.
- برای ارسال پیام به سایر افراد، [▭] ← **هدایت** را فشار دهید.
- برای حذف یک پیام، [▭] ← **حذف** را فشار دهید.
- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر، [▭] ← **انتقال به پوشه** را فشار دهید.
- برای بارگذاری تصاویر پیام، [▭] ← **نمایش عکس ها** را فشار دهید.
- برای مشاهده یک پیوست، آن را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در کارت حافظه دستگاه خود، [▭] را انتخاب کنید.

ایمیل سامسونگ

ایمیل سامسونگ به شما امکان می دهد تا دستگاه خود را به اشتراکهای شخصی یا شرکتی ایمیل متصل کنید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ایمیل سامسونگ** را انتخاب کنید.

گپ زدن

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

› افزودن دوستان به لیست دوستان خود

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.

لیست دوستان، همه مخاطبین Google Talk شما را در یک نگاه نشان می دهد.

۲ [▭] ← **Add friend** را فشار دهید.

۳ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و **Send invitation** را انتخاب کنید.

وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

› شروع کردن گپ

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.

۲ یک دوست از لیست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.

۳ پیام خود را وارد کرده و **Send** را انتخاب کنید.

برای درج صورتک ها، [▭] ← **بیشتر** ← **Insert smiley** را فشار دهید.

۴ برای تغییر بین گپ های فعال، [▭] ← **Switch chats** را فشار دهید.

۵ برای پایان دادن به گپ، [▭] ← **End chat** را فشار دهید.

پیام فوری سامسونگ

یاد بگیرید که با استفاده از هر یک از پیام رسان های فوری با خانواده و دوستان گپ بزنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام فوری سامسونگ** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن اشتراک** ← یک پیام رسان، را انتخاب کنید.

۳ برای ورود، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

۴ با دوستان و اعضای خانواده خود به صورت فوری گپ بزنید.

ارتباطات

دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطات یکپارچه ویژه خدمات شبکه اجتماعی (SNS)، ایمیل، پیام ها، پیام های فوری (IM)، مخاطبین یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی ها

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۲۰۴۸ × ۱۵۳۶ پیکسل (۳,۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل بگیرید.

برای استفاده از این ویژگی، باید اول یک کارت حافظه وارد کنید.

- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.
- برای پنهان کردن یا نمایش نمادها در نمایاب روی صفحه ضربه بزنید.
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

عکسبرداری

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

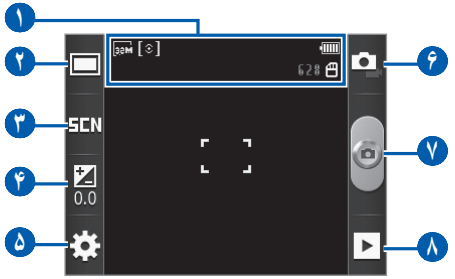

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت دوربین را بررسی کنید. • وضوح : • نوع نورسنجی : • تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بر اساس حافظه موجود) : • محل ذخیره :
۲	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
۳	حالت صحنه را تغییر دهید.
۴	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۵	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۶	به حالت فیلمبرداری بروید.
۷	عکس بگیرید.
۸	آخرین عکسی که گرفته اید را تماشا کنید.

۳ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری/تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.

۴ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

بعد از گرفتن عکس ها، را برای مشاهده عکس های گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه ضربه بزنید و یا را انتخاب کنید. همچنین می توانید روی صفحه دو ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **مشترک** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان تصویر زمینه یا یک تصویر شناسه تماس گیرنده برای مخاطب، **تنظیم برای** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** را انتخاب کنید.

› با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ SCN ← یک صحنه را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ← **گرفتن لبخند** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید و را انتخاب کنید.

دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانورامای عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس اول، را انتخاب کنید.

۵ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.

پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۶ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۵ را تکرار کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، ⚙ ← 📷 را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
کیفیت تصویر	سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید.

قبل از گرفتن عکس، ⚙ ← 🔧 را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
مرور	دوربین را برای نمایش عکس گرفته شده تنظیم کنید.
GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود. برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.
صدای گرفتن	شاتر دوربین را برای پخش صدا هنگام گرفتن عکس، تنظیم کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ضبط تصویر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ برای رفتن به فیلمبرداری، را انتخاب کنید.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

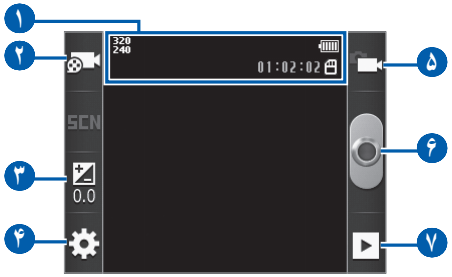

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت فیلمبرداری را بررسی کنید. • 320 240 : وضوح • 01:02:02 : مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود) • : محل ذخیره
۲	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چندرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۳	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۴	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۵	به حالت دوربین بروید.
۶	یک فیلم ضبط کنید.
۷	آخرین تصویری که ضبط کرده اید را تماشا کنید.

۴ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

ممکن است وقتی با حداکثر وضوح ضبط می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.

۵ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۶ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین فیلمبرداری نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از فیلمبرداری، برای مشاهده فیلمهای ضبط شده، ▶ را انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای ارسال فیلم به دیگران، **مشترک** را انتخاب کنید.
- برای پخش فیلم، **پخش** را انتخاب کنید.
- برای حذف فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← 📷 را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید.
کیفیت ویدئو	سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← 🔧 را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
مرور	دوربین را برای نمایش فیلم ضبط شده تنظیم کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های تصویربرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

گالری

نحوه تماشای عکس ها و پخش ویدئوهایی که روی کارت حافظه ذخیره کرده اید را فرا گیرید.

❯ فرمت های پشتیبانی شده فایل

نوع	فرمت
عکس	• پسوند: bmp، gif، jpg، png، wbmp
فیلم	• پسوند: 3gp، mp4، mkv • کدک: H263، H264، mpeg4

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.

مشاهده عکس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ برای تغییر حالت نمایش، یا واقع در بالای سمت راست صفحه را انتخاب کنید.

۴ یک عکس (بدون نماد) را برای مشاهده انتخاب کنید.

هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، یا را انتخاب کنید. همچنین می توانید روی صفحه دو ضربه بزنید.
- برای شروع نمایش عکس ها به صورت نمایش اسلاید در پوشه انتخاب شده، **نمایش اسلاید** را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **فهرست** ← **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **فهرست** ← **حذف** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر با عکس، **فهرست** ← **بیشتر** را انتخاب کنید و از گزینه های زیر استفاده کنید:
  - **جزئیات**: جزییات عکس را ببینید.
  - **تنظیم برای**: تعیین یک عکس به عنوان تصویر پس زمینه یا تصویر مخاطب هنگام تماس.
  - **بریدن**: یک تصویر از یک عکس را برش بزنید.
  - **چرخش به چپ**: یک عکس را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
  - **چرخش به راست**: یک عکس را جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

❯ پخش فیلم

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم (با نماد ▶) را برای پخش انتخاب کنید.

۳ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید.

موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، m4a، 3gp، mp4، ogg (کدک: mp3، vorbis (ogg)، aac، aac+، eaac+، amr-nb/wb، wav، midi).

برای استفاده از این ویژگی، باید اول یک کارت حافظه وارد کنید.

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.

❯ فایلهای موسیقی را به کارت حافظه اضافه کنید

انتقال فایلها به کارت حافظه را شروع کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۷۸
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۹۵
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۹۱
- به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۹۶

پخش موسیقی

پس از انتقال فایل های موسیقی به کارت حافظه خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

شماره	عملکرد
۱	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
۲ [۱]	با کشیدن نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۳	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
۴	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۵	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
۶ [۱]	حالت تصادفی را فعال کنید.
۷	لیست پخش را باز کنید.
۸	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

۱. پس از ضربه زدن بر روی صفحه پخش کننده، این نمادها نمایش داده می شوند.

- با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در حالت آماده به کار، برای اجرای پخش کننده موسیقی، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.
- هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله، مانند فیلم های DVD با هدفون ها یا هدست های استاندارد، SRS CS Headphone™ یک تجربه صدای فراگیر 5.1 را برای شما به ارمغان می آورد.
- WOW HD™ کیفیت پخش صدا را به طور چشمگیری افزایش داده و یک تجربه سرگرمی پویای 3 بعدی با صدای باس پرطنین و بم و وضوح فرکانس بالا برای جزئیات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.

❯ استفاده از ویژگی حالت پخش تصادفی مهمانی

وقتی ویژگی پخش تصادفی مهمانی را فعال می کنید، دستگاه شما فایلهای موسیقی را به طور تصادفی انتخاب و پخش می کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **حالت پخش درهم مهمانی** را فشار دهید.

۳ برای خاموش کردن ویژگی "حالت پخش در هم مهمانی"، [▭] ← **حالت پخش درهم مهمانی خاموش است** را فشار دهید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳ [▭] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۴ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
کانال 5.1	تنظیم کنید آیا صدای فراگیر مجازی 5.1 کانالی هنگام وصل هدست فعال شود یا خیر.
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام»

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

❯ گوش دادن به رادیوی «اف ام»

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید موج یابی خودکار شروع خواهد شد.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

شماره	عملکرد
۱	رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
۲	میزان صدا را تنظیم کنید.
۳	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
۴	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
۵	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.

ذخیرهٔ خودکار ایستگاه رادیویی

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ [▭] ← **اسکن** ← یک گزینه اسکن را فشار دهید.
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۴ + را برای اضافه کردن به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

شما می توانید یک نام برای هر ایستگاه رادیویی اضافه کنید یا یک ایستگاه رادیویی را حذف کنید؛ به یک ایستگاه رادیویی در لیست موارد دلخواه را ضربه زده و نگهدارید و **حذف** یا **تعویض نام** را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن رادیوی «اف ام» خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
منطقه	منطقه خود را انتخاب کنید.
اجرا در پس زمینه	تنظیم کنید که هنگام استفاده از برنامه های دیگر، رادیوی «اف ام» در پس زمینه اجرا شود یا نشود. اگر این ویژگی روشن باشد، می توانید رادیوی «اف ام» را از پانل اعلان ها کنترل کنید.
نمایش شناسه ایستگاه	تنظیم کنید که شناسه ایستگاه در صفحه رادیوی «اف ام» نشان داده شود یا نشود؛ شناسه های ایستگاه تنها برای ایستگاه های رادیویی موجود است که خود این اطلاعات را ارائه می کنند.
فرکانس متناوب	تعیین کنید که هنگام ضعیف بودن سیگنال، رادیوی «اف ام» ایستگاه رادیویی را دوباره موج یابی کند یا خیر.
رادیو FM خودکار خاموش	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

اطلاعات شخصی

مخاطبان

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ [ ] ← **مخاطب جدید** را فشار دهید.
در نمای افقی، را انتخاب کنید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید.

۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

۳ **افزودن تماسها** ← را انتخاب کنید.

۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.
اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۶ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

❯ یافتن مخاطب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ به بالا یا پایین روی لیست مخاطبان بروید.

همچنین، برای حرکت سریع در بین فهرست، انگشت خود را در سمت راست ایندکس بکشید.

۳ نام مخاطب را انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تماس با مخاطب یک شماره تلفن انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام، **پیام** را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک پیام ایمیل، یک نشانی ایمیل انتخاب کنید.
- اطلاعات مخاطب را با فشار دادن [▭] ← **تصحیح** ویرایش کنید.
- برای تنظیم یک تماس به عنوان تماس مورد علاقه در قسمت بالا راست صفحه نمایش را انتخاب کنید.

❯ تنظیم شماره شماره گیری سریع

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **بیشتر** ← **شماره گیری سریع** را فشار دهید.

۳ یک شماره محل ← یک مخاطب را انتخاب کنید.

۴ یک شماره تلفن انتخاب کنید (در صورت لزوم).

می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری فوراً این شماره را بگیرید.

❯ ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **نمایه شخصی** را فشار دهید.

۳ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و ← **گروه ها** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبان

برای کپی کردن مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت بر روی گوشی خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت** را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها دارید را انتخاب و **ورود** را انتخاب کنید.

برای کپی کردن مخاطبان از گوشی خود به سیم کارت یا USIM کارت،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به سیم کارت** را فشار دهید.

۳ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها دارید را انتخاب و **ارسال** ← **بلی** را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن یا ارسال مخاطبان

برای وارد کردن فایلهای مخاطبین (در قالب vcf) از کارت حافظه به دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از کارت SD** را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ یکی از گزینه های وارد کردن یک فایل تکی مخاطبین، چندین فایل مخاطبین، یا تمام فایلهای مخاطبین را انتخاب کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

۵ فایلهای مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

برای وارد کردن مخاطبین از گوشی به کارت حافظه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به کارت SD** را فشار دهید.

۳ برای تایید، **بلی** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده لیست ارتباط

می توانید لیست ارتباط تماس ها، پیام ها، گروه های ایمیل یا SNS را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و ← **تاریخچه** را انتخاب کنید.

۲ موردی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

❯ مشاهده فعالیت های شبکه اجتماعی

می توانید فعالیت های اخیر مخاطبان را در خدمات شبکه اجتماعی مانند Facebook و Twitter مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و ← **فعالیت ها** را انتخاب کنید.

۲ موردی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ ایجاد رویداد

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **بیشتر** ← **ایجاد** را فشار دهید.

۳ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۴ **انجام شده** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **روز**، **هفته**، یا **ماه** را انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

- برای رفتن به یک روز خاص با وارد کردن یک تاریخ به صورت دستی، [▭] ← **بیشتر** ← **رفتن به** را فشار دهید، با انتخاب **+** یا **-** و انتخاب **تنظیم** تاریخ را وارد کنید.
- برای انتخاب تاریخ امروز، [▭] ← **امروز** را فشار دهید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

❯ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشداری تنظیم کنید، نماد زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱ پانل اعلانات را از بالای صفحه باز کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره رویداد یک یادآور را انتخاب کنید.

۳ برای تکرار با وقفه یا رد کردن یک یادآور، **تعویق همه** یا **پایان دادن به همه** را انتخاب کنید.

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

❯ ایجاد یادداشت

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ **یادداشت جدید** را انتخاب کرده.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ اگر از صفحه کلید روی صفحه استفاده می کنید، **تمام** را انتخاب کنید.

۵ یک رنگ را برای تغییر رنگ پس زمینه انتخاب کنید.

۶ **ذخیره** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- برای ویرایش یک یادداشت، را انتخاب کنید.
- برای حذف یادداشت، ← **تایید** را انتخاب کنید.

می توانید با ضربه زدن روی یادداشت و نگه داشتن و انتخاب **ارسال با** ← یک گزینه، آن یادداشت را به دیگران بفرستید.

ضبط صوت

یاد بگیرید با ضبط صوت دستگاه خود کار کنید.

برای استفاده از این ویژگی، باید اول یک کارت حافظه وارد کنید.

❯ ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، **ضبط** را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.
یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

۵ برای ضبط یک یادداشت صوتی، دوباره **ضبط** را انتخاب کنید.

❯ پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ **لیست** را انتخاب کنید.

۳ یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

با فشار دادن [▭] ← **اشتراک** ← یک گزینه، می توانید یادداشت صوتی را برای دیگران ارسال کنید.

اینترنت

خدمات وب به یک اتصال داده نیاز دارد. برای انتخاب بهترین طرح داده، با اپراتور خود تماس بگیرید.

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ مرور صفحات وب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **اینترنت** را برای اجرای صفحه اصلی مشخص شده انتخاب کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب (URL) را وارد کنید و → را انتخاب نمایید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

شماره	عملکرد
۱	برای دسترسی به صفحه وب نشانی وب مربوط به آن را وارد کنید.
۲	لیستی از نشانه های ذخیره شده، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.

هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، یا را انتخاب کنید. همچنین می توانید روی صفحه دو ضربه بزنید.
- برای باز کردن یک پنجره جدید، [▭] ← **پنجره جدید** را فشار دهید.
- برای مشاهده پنجره های فعال اخیر، [▭] ← **پنجره ها** را فشار دهید. می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.
- برای بارگذاری مجدد صفحه وب کنونی، [▭] ← **به روزرسانی** را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه بعدی در تاریخچه، [▭] ← **جلو** را فشار دهید.
- برای نشانه گذاری صفحه وب کنونی، [▭] ← **افزودن نشانه** را فشار دهید.
- برای افزودن میانبر به صفحه وب فعلی بر روی صفحه آماده به کار، [▭] ← **بیشتر** ← **افزودن میانبر به صفحه اصلی** را فشار دهید.
- برای جستجوی متن در صفحه وب، [▭] ← **بیشتر** ← **یافتن در صفحه** را فشار دهید.
- برای مشاهده مشخصات صفحه وب، [▭] ← **بیشتر** ← **اطلا. صفحه** را فشار دهید.
- برای ارسال نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، [▭] ← **بیشتر** ← **اشتراک صفحه** را فشار دهید.
- برای مشاهده تاریخچه دانلود، [▭] ← **بیشتر** ← **دانلودها** را فشار دهید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات مرورگر، [▭] ← **بیشتر** ← **تنظیمات** را فشار دهید.

جستجوی اطلاعات به وسیله صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ قسمت ورود آدرس را انتخاب کنید.

۳ اگر از صفحه کلید روی صفحه استفاده می کنید، [⮌] را فشار دهید.

۴ را انتخاب کنید و یک کلیدواژه در میکروفن دستگاه خود بگویید. دستگاه به جستجوی اطلاعات و صفحه های وب مربوط به کلیدواژه می پردازد.

نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ ← **نشانه** را انتخاب کنید.

۳ **افزودن** را انتخاب کنید.

۴ یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۵ **تایید** را انتخاب کنید.

از لیست نشانه ها، روی یک نشانه ضربه بزنید و نگه دارید و از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، **ورود** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک پنجره جدید، **در پنجره جدید بازشود** را انتخاب کنید.
- برای ویرایش مشخصات نشانه، **تصحیح نشانه** را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه آماده به کار، **افزودن میانبر به صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

- برای ارسال نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، **اشتراک پیوند** را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر، **کپی آدرس لینک** را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، **حذف محل نما** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، **تنظیم به عنوان صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

❯ دسترسی به صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود یا تاریخچه اخیر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ ← **بیشتر بازدید شده** یا **تاریخچه** را انتخاب کنید.

۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

با انتخاب ★، می توانید صفحه وب را به لیست نشانه ها اضافه کنید.

نقشه ها

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه آنلاین خیابان ها، شهرها، یا کشورها و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❯ جستجوی یک مکان خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.

نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.

۲ [▭] ← **Search** را فشار دهید.

۳ اگر از صفحه کلید روی صفحه استفاده می کنید، [↩] را فشار دهید.

۴ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و را انتخاب کنید.
برای جستجوی صوتی مکانها، را انتخاب کنید.

۵ موردی که می جزییات آنرا مشاهده کنید را انتخاب کنید.

- برای مشاهده فهرست نتایج جستجوی خود، را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، یا را انتخاب کنید.
- برای افزودن لایه به نقشه، [▭] ← **Layers** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مکان فعلی، [▭] ← **My Location** را انتخاب کنید.

برای افزودن ستاره به مکان، بالن نام مکان ← ★ را انتخاب کنید.

❯ دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **Directions** را فشار دهید.

۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
برای انتخاب یک نشانی از لیست مخاطبین یا مکان های ستاره دار، یا نشان دادن مکان بر روی نقشه، ← **Contacts**، **Point on map** یا **My places** را انتخاب کنید.

۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و **Get directions** را انتخاب کنید.

۵ یک مسیر مسافرت را برای مشاهده جزئیات سفر انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۶ را انتخاب کنید.
مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. برای آنکه فقط یک بخش خاص از مسیر را مشاهده کنید، یا را انتخاب کنید.

۷ وقتی کارتان تمام شد، [▭] ← **بیشتر** ← **Clear Map** را فشار دهید.

Latitude

یاد بگیرید از طریق Google Latitude™، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های دوستان خود را مشاهده کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Latitude** را انتخاب کنید.
دستگاه بطور خودکار عرض جغرافیایی را اضافه می کند.

۲ ← **Select from Contacts** یا **Add via email address** را انتخاب کنید.

۳ دوست مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** را انتخاب کنید.

۴ **Yes** را انتخاب کنید.
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.

۵ [▭] ← **See map** را فشار دهید.
محل دوستان تان با علامت عکس آنها بر روی نقشه مشاهده می شود.

Places

نحوه یافتن مکانهای اطراف خود را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Places** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب یک گروه.
دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.

۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

۴ هنگام مشاهده اطلاعات، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده محل بر روی نقشه، **Map** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مسیر رسیدن به محل، **Directions** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده شماره تلفن محل مورد نظر، **Call** را انتخاب کنید.

ناوبری

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.

- نقشه های مسیریابی، مکان فعلی شما و سایر داده های مسیریابی ممکن است با اطلاعات مکان واقعی تفاوت داشته باشد. توجه دائمی به شرایط جاده، ترافیک، و سایر عوامل موثر بر روی رانندگی و رعایت تمام هشدارها و مقررات ایمنی در حین رانندگی، الزامی است.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ناوبری** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:

- **گفتن مقصد**: مقصد خود را بصورت "برو به مقصد" بگویید.
- **تایپ مقصد**: مقصد خود را بوسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
- **مخاطبین**: مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
- **مکان های ستاره دار**: مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و اشتراک گذاری کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❯ تماشای فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **Accept** را انتخاب کنید.

۳ یک فیلم را از لیست انتخاب کنید.

۴ با نمادهای روی صفحه، پخش را کنترل کنید.

❯ اشتراک گذاری ویدئوها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم انتخاب کنید.

۳ برای نمای پرتره، دستگاه را بچرخانید.

۴ **More** ← **Share** ← یک گزینه را انتخاب کنید.

❯ آپلود فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **Upload** را فشار دهید و یک فیلم انتخاب کنید. به مرحله ۸ بروید.

اگر می خواهید فیلم های جدیدی آپلود کنید، را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۳ لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۴ برای شروع ضبط، را انتخاب کنید.

۵ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

۶ برای آپلود فیلمی که ضبط کرده اید، **ثبت** را انتخاب کنید.

۷ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و **Sign in** را انتخاب کنید.

۸ جزئیات بارگذاری را وارد کرده و **Upload** را انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- برای جزئیات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

بازار

می توانید بازی ها، زنگ های تماس یا برنامه های دیگر را از Android Market دانلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **Accept** را انتخاب کنید.

۳ یک فایل را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.

◄ صفحه ۳۹

اخبار و & آب و هوا

نحوه مشاهده اطلاعات آب و هوایی و مطالعه اخبار اصلی و سایر اخبار را یاد بگیرید.

❯ مشاهده اطلاعات آب و هوا

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **News & Weather** را انتخاب کنید.

۲ **Weather** را از قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.

دستگاه، محل کنونی شما را جستجو می کند و اطلاعات آب و هوایی را نمایش می دهد.

برای مشاهده اطلاعات آب و هوایی در منطقه ای دیگر می توانید محل را تغییر دهید. [▭] ← **Settings** ← **Weather settings** را فشار دهید و کادر کنار **Use my location** را پاک کنید. سپس یک مکان را از قسمت **Set location** انتخاب کنید.

خواندن عناوین اخبار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **News & Weather** را انتخاب کنید.

۲ به سمت چپ بروید تا موضوعات خبری در قسمت بالای صفحه را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را انتخاب کنید تا باز شود.

برای اضافه کردن موضوعات خبری، [▭] ← **Settings** ← **News settings** ← **Select news topics** را فشار دهید.

قابلیت اتصال

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

❯ روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ **بلوتوث** را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث انتخاب کنید.

یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات بلوتوث** ← **اسکن دستگاه ها** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث وارد کنید یا کد پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید و **تایید** را انتخاب کنید. از سوی دیگر، **پذیرش** را برای مطابقت دادن کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

❯ دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات بلوتوث** ← **قابل کشف** را انتخاب کنید.
دستگاه شما به مدت ۱۲۰ ثانیه برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت است.

۲ وقتی از شما خواسته می شود، کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ برای تایید تمایل خود به دریافت داده از دستگاه مورد نظر، **پذیرش** را انتخاب کنید.

داده های دریافتی در پوشه bluetooth ذخیره می شوند. اگر محتوایی دریافت کنید، آن محتوا به طور خودکار بر روی دفتر تلفن ذخیره می شود.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

❯ فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

❯ یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.
دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ یک شبکه واقع در زیر **شبکه های Wi-Fi** انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید.

۴ **اتصال** را انتخاب کنید.

❯ افزودن WLAN به صورت دستی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **افزودن شبکه Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.

۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

یاد بگیرید که چگونه دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها تنظیم کنید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

❯ اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق WLAN

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن تتریک Wi-Fi، **نقطه Wi-Fi قابل حمل** را انتخاب کنید.

۳ **تنظیم نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل** ← **پیکربندی نقطه Wi-Fi قابل حمل** را انتخاب کنید تا ویژگی نقطه دسترسی موبایل را تنظیم کنید تا از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی استفاده کنید.

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاه را که در دستگاههای خارجی نشان داده می شود، مشاهده کرده و ویرایش کنید.
امنیت	نوع امنیت را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه تلفن خود را در لیست اتصال موجود پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.
دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی یک دستگاه دیگر به اشتراک می گذارد.

❯ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

۱ با استفاده از کابل USB، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن قابلیت تثبیت USB، **اتصال USB** را انتخاب کنید.

دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی کامپیوترتان به اشتراک می گذارد.

برای متوقف کردن به اشتراک گذاری اتصال شبکه، کادرهای کنار **اتصال USB** را پاک کنید.

روش به اشتراک گذاری اتصال شبکه، ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر شما متفاوت باشد.

GPS

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. فعال سازی خدمات مکان یابی را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
- در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید

در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیا نپوشانید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❯ فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن خدمات مکان یابی، تنظیمات زیر را انجام دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	استفاده از شبکه های WLAN و/یا موبایل برای یافتن مکان خود را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.

اتصالات کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های اتصال USB، دستگاه خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

❯ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ به آدرس (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

۱ با استفاده از کابل USB، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود.

در صورت اجرا نشدن خودکار Samsung Kies، بر روی آیکون Samsung Kies در رایانه خود دو بار کلیک کنید.

۲ فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه کپی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

❯ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان می توانید به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

۱ کارت حافظه را در دستگاه قرار دهید.

۲ با استفاده از کابل USB، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۳ پانل اعلان ها را باز کنید و **وصل شد USB** ← **اتصال مکان ذخیره USB** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۴ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۵ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

۶ وقتی کارتان تمام شد، **جدا کردن معل ذخیره USB** را انتخاب کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل USB را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کنید و از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، با اطمینان به شبکه محرمانه خود وصل شوید.

دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از اطلاعات اتصال مورد نیاز، از ارائه دهنده خدمات خود درخواست کنید.

❯ تنظیم اتصالات VPN

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات VPN** ← **افزودن VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک نوع VPN انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن اطلاعات تماس.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.

گزینه	عملکرد
نام VPN	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
تنظیم سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
فعال کردن رمزگذاری	رمزگذاری سرور VPN را تنظیم کنید.
تنظیم کلید مشترک IPSec	یک کلید مشترک وارد کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از رمزعبور مخفی L2TP را تنظیم کنید.
تنظیم رمز L2TP	رمزعبور مخفی L2TP را وارد کنید.
تنظیم گواهی کاربر	یک گواهی نامه کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
تنظیم گواهی CA	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور اولیه نام دامنه (DNS) را وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، [▭] ← **ثبت** را فشار دهید.

اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه ها** ← **تنظیمات VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه محرمانه برای وصل شدن انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور وارد کنید و **اتصال** را انتخاب کنید.

ابزارها

ساعت

نحوه استفاده از نمایش ساعت بر روی صفحه آماده به کار و تنظیم و کنترل زنگ های هشدار برای رویدادهای مهم را یاد بگیرید.

❯ استفاده از نمایش ساعت

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ساعت** را انتخاب کنید.

۲ هنگام استفاده از نمایش ساعت، از ویژگی های زیر استفاده کنید:

- برای ایجاد یا حذف یک زنگ هشدار، را انتخاب کنید.
- برای پخش یک نمایش اسلایدی تصاویر در گالری، را انتخاب کنید.
- برای راه اندازی پخش کننده موسیقی، را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به صفحه آماده به کار، را انتخاب کنید.

❯ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ساعت** را انتخاب کنید.

۲ ← **افزودن زنگ هشدار** را انتخاب کنید یا [▭] ← **افزودن زنگ هشدار** را فشار دهید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **انجام** را انتخاب کنید.

❯ توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن هشدار، **جدا کردن** را انتخاب کنید.
- برای تکرار زنگ هشدار بعد از مدت زمان معینی، **تکرار** را انتخاب کنید.

❯ حذف یک زنگ هشدار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ هشدار مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید.

۳ **حذف** ← **تایید** را انتخاب کنید.

ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

۳ برای استفاده از ماشین حساب علمی، [▭] ← **پانل پیشرفته** را فشار دهید.

بارگیری ها

مدیریت سابقه فایلهایی که از وب دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **دانلودها** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه دانلود انتخاب کنید.

۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.

برای حذف یک فهرست سوابق، کادر کناری را انتخاب کرده و سپس **حذف** را انتخاب کنید.

Google Search

می توانید در برنامه ها و داده های گوشی خود و داده های خاصی روی وب، جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Google Search** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای بار اول اجرا می کنید، تنظیم کنید که سابقه جستجوی شما با اشتراک گوگل تان نمایش داده شود یا خیر.

۳ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.

۴ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

فایلهای شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در کارت حافظه گوشی خود دسترسی پیدا کنید.

❯ فرمت های پشتیبانی شده فایل

نوع	فرمت
عکس	• پسوند: bmp، gif، jpg، png، wbmp
فیلم	• پسوند: 3gp، mp4، mkv • کدک: H263، H264، mpeg4
موسیقی	• پسوند: mp3، m4a، 3gp، mp4، ogg، amr • کدک: mp3، vorbis (ogg)، aac، aac+، eaac+، amr-nb/wb، wav، midi

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن درست پخش نشوند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

- برای بازگشت به دایرکتوری خانه (Home)، **صفحه اصلی** را انتخاب کنید.
- برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل، **بالا** را انتخاب کنید.

۳ یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.

در یک پوشه، [▭] را برای استفاده از امکانات زیر فشار دهید:

- برای ارسال فایل به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای ایجاد پوشه جدید، **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل ها یا پوشه ها، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، **مشاهده** را انتخاب کنید.
- برای مرتب کردن فایل ها یا پوشه ها، **لستبندی طبق** را انتخاب کنید.
- برای به کار گرفتن ویژگی های دیگر با استفاده از یک فایل، مانند گزینه انتقال، کپی یا تغییر نام، **بیشتر** را انتخاب کنید.

جعبه ابزار سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این فهرست با عنوان دیگری در دسترس باشد.

در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **جعبه ابزار سیم کارت** را انتخاب کنید.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر برنامه ها، می توانید برنامه های در حال اجرا و وضعیت حافظه را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **مدیر کارها** را انتخاب کنید.

۲ از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **برنامه های فعال**: فهرست تمام برنامه هایی را که بر روی دستگاه شما در حال اجرا هستند، مشاهده کنید.
- **بسته بندی**: مجموع حافظه استفاده شد برای برنامه های نصب شده در گوشی تان را مشاهده کنید.
- **RAM**: RAM دستگاه خود را کنترل و مدیریت کنید.
- **فعل ذخیره**: حافظه اشغال شده و آزاد مربوط به دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
- **راهنما**: اطلاعات راهنمای مربوط به افزایش طول عمر باتری را مشاهده کنید.

ThinkFree Office

ایجاد و مشاهده فایلهای مستند را بر روی دستگاه خود یاد بگیرید. اگر مشترک سرویس اینترنتی ThinkFree هستید، می توانید اسناد را به صورت آنلاین مدیریت کنید. این برنامه از قالب های فایل زیر پشتیبانی می کند: txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf.

این برنامه از قابلیت راست به چپ (RTL) پشتیبانی نمی کند.

ایجاد یک سند جدید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار این برنامه را باز می کنید، **Accept** را برای تایید انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن ThinkFree Office، **Activate now** ← **Close** را انتخاب کنید.

۴ **My Docs** را انتخاب کنید.

۵ [▭] ← **New** ← یک نوع سند را فشار دهید.

۶ یک نام برای سند وارد کرده و **OK** را انتخاب کنید.

۷ محتویات سند را با استفاده از ابزارهای پایین صفحه وارد کنید.

۸ وقتی ویرایش کردن به پایان رسید، 💾 واقع در نوار ابزار را انتخاب کنید یا [▭] ← **File** ← **Save** را فشار دهید.

❯ مشاهده و ویرایش اسناد روی دستگاه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ **My Docs** ← یک سند را انتخاب کنید.

۳ یک نوع کدگذاری متن را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۴ سند را مشاهده کرده و مطابق میل خود ویرایش کنید.

برای باز کردن نوار ابزار به منظور ویرایش سند (فایل text، word یا excel)، [▭] ← **Edit** را فشار دهید.

۵ پس از پایان کار ویرایش، سند را ثبت کنید.

❯ مدیریت آنلاین اسناد

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ **Online** را انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را برای دسترسی به اشتراک خود وارد کنید، و سپس **Sign in** را انتخاب نمایید.

۴ اسناد خود را روی سرور مشاهده کرده و آنها را به دلخواه مدیریت کنید.

جستجوی صوتی

نحوه استفاده از ویژگی فرمان صوتی را جهت شماره گیری، ارسال پیام یا جستجوی مکانها و اطلاعات توسط صدا، یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ **Speak now** را انتخاب کنید (در صورت ضرورت).

۳ یک فرمان را در میکروفن بگویید.

۴ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید (در صورت ضرورت).

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

تنظیمات اتصالات شبکه بی سیم را تغییر دهید.

❯ حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

❯ تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ویژگی WLAN را خاموش یا روشن کنید. ◄ صفحه ۹۲
- **اعلان شبکه**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه باز موجود است شما را مطلع کند.
- **افزودن شبکه Wi-Fi**: WLAN AP ها را به صورت دستی وارد کنید.

❯ تنظیمات بلوتوث

- **بلوتوث**: ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید. ◄ صفحه ۸۹
- **نام دستگاه**: یک نام بلوتوث برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **قابل کشف**: دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **اسکن دستگاه ها**: دستگاه های بلوتوث موجود را جستجو کنید.

❯ اتصال و نقاط قابل حمل

- **اتصال USB**: برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود با کامپیوترها از طریق USB، ویژگی تثبیت USB را فعال کنید. هنگام اتصال به یک کامپیوتر، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای یک کامپیوتر استفاده می شود. ◄ صفحه ۹۳
- **نقطه Wi-Fi قابل حمل**: عملکرد تترینگ Wi-Fi را فعال کنید تا اتصال شبکه موبایل دستگاه را از طریق قابلیت بی سیم، با کامپیوترهای شخصی یا سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید.
◄ صفحه ۹۳
- **تنظیم نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل**:
  - **نقطه Wi-Fi قابل حمل**: عملکرد تترینگ Wi-Fi را فعال کنید تا اتصال شبکه موبایل دستگاه را از طریق قابلیت بی سیم، با کامپیوترهای شخصی یا سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید.
◄ صفحه ۹۳
  - **پیکربندی نقطه Wi-Fi قابل حمل**: تنظیمات شبکه را برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.

❯ تنظیمات VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید. ◄ صفحه ۹۶

❯ شبکه های تلفن همراه

- **استفاده از داده بسته ای**: برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **رومینگ داده**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شما خارج از منطقه خدمات رسانی همیشگی هستید یا شبکه همیشگی در دسترس نیست به شبکه دیگری وصل شود.
- **نام های نقطه دستیابی**: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **فقط از شبکه های 2G استفاده شود**: دستگاه را تنظیم کنید تا فقط به یک شبکه 2G وصل شود.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای «رومینگ» انتخاب کنید.

تنظیمات مکالمه

تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید.

❯ شماره های شماره گیری سریع

- **فعال کردن شماره تماس ثابت**: حالت FDN را برای محدود کردن تماس با شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید. شما باید PIN2 را که به همراه سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده است وارد کنید.
- **تغییر دادن پین2**: PIN2 را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید. اگر سیم کارت یا USIM کارت قفل باشد، این منو به **بازگشایی پین 2** تبدیل می شود.
- **لیست شماره تماس ثابت**: فهرستی از مخاطبان برای شماره گیری ثابت تنظیم کنید.

❯ خدمات VMS

خدمات پست صوتی ارائه دهنده خدمات خود را انتخاب کنید. اگر برنامه هایی دانلود کرده اید که از سایر خدمات پست صوتی پشتیبانی می کند می توانید آنها را نیز انتخاب کنید.

❯ شماره پست صوتی

یک شماره را برای دسترسی به خدمات پست صوتی وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.

❯ هدایت تماس

تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.

❯ تنظیمات دیگر

- **شناسه تماس گیرنده**: شناسه تماس گیرنده تماس های خروجی شما را برای طرف دیگر نمایش می دهد.
- **تماس در انتظار**: وقتی یک تماس در حال انجام است هشدارهای تماس های ورودی را می پذیرد.

صدا

تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- **حالت سکوت**: حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **لرزش**: زمان لرزش دستگاه برای رویدادهای مختلف را تنظیم کنید.
- **بلندی صدا**: میزان صدا برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، زنگ های هشدار، صدای سیستم و آهنگ زنگ اعلان را تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ تلفن**: یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **آهنگ زنگ اعلان**: یک زنگ تماس برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام های دریافتی و تماس های بی پاسخ انتخاب کنید.
- **انتخاب با صدا**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صداهای قفل صفحه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **صفحه نمایشگر**:
  - **سبک فونت**: نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید. امکان دانلود قلم از Android Market با انتخاب **دریافت آنلاین قلم** وجود دارد.
  - **صفحه اصلی**:

    کاغذ دیواری: انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
  - **قفل کردن صفحه**:

    کاغذ دیواری: تصویری را انتخاب کنید که هنگام قفل بودن صفحه، نمایش داده شود.

    موقعیت ساعت: مکان ساعت بر روی صفحه قفل شده را انتخاب کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا محتواها به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.

- **انیمیشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.
- **زمان وقفه صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **کالیبره کردن افقی**: شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.
- **حساسیت بهینه صفحه کنترل**: حساسیت صفحه جستجو را تنظیم کنید.

کلیدهای سفارشی شده

برای ایجاد یک میانبر، برنامه ای را به [1] یا [2] اختصاص دهید. با فشار دادن [1] یا [2] می توانید برنامه را اجرا کنید. ◄ صفحه ۳۱

مکان و امنیت

برای ایمن کردن دستگاه خود و سیم کارت یا USIM کارت و کارکرد GPS تنظیمات را تغییر دهید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم**: استفاده از شبکه های WLAN و/یا موبایل برای یافتن مکان خود را تنظیم کنید.
- **استفاده از ماهواره های GPS**: استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- **تنظیم قفل صفحه**: کد امنیتی باز کردن قفل را تنظیم کنید. وقتی کد امنیتی را تنظیم کرده اید، این گزینه به **تغییر قفل صفحه** تغییر می یابد.
  - **هیچیک**: غیرفعال کردن قفل صفحه نمایش
  - **الگو**: یک الگوی باز کردن برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **پین**: یک پین (عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **رمز**: یک رمز عبور (الفبایی عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.

- **تنظیم قفل SIM کارت**:
  - **قفل سیم کارت**: ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
  - **تغییر پین سیم**: پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **تغییر هشدار سیم کارت**: ویژگی یابنده گوشی را فعال کنید که به شما کمک می کند دستگاه خود را وقتی گم یا سرقت شده پیدا کنید.
  ◀ صفحه ۳۵
- **گیرندگان پیام هشدار**: گیرندگان پیام هشدار را ویرایش کرده یا اضافه کنید.
- **کنترل های راه دور**: تنظیم کنید تا دستگاه گم شده را از طریق وب کنترل کنید.
- **رمزهای ورود قابل رؤیت**: دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست دستگاه را انتخاب کنید**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. برای اعمال ضوابط جدید بر روی گوشی خود می توانید ویژگی مدیران دستگاه را فعال کنید.
- **استفاده از موارد محرمانه امن**: برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از کارت SD**: گواهینامه های رمز دار را که روی کارت حافظه ذخیره شده اند نصب کنید.
- **تنظیم رمز ورود**: برای دسترسی به اعتبارنامه ها یک رمز عبور ایجاد و تایید کنید.
- **پاک کردن ذخیره سازی**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

برنامه ها

تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.

- **منابع نامشخص**: انتخاب کنید که برنامه ها را از هر منبعی بارگیری کنید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از Android Market برنامه بارگیری کنید.
- **راه اندازی سریع**: برای ایجاد یک میانبر یک حرف به یک برنامه تخصیص دهید. شما می توانید با فشردن همزمان [Q] و حرف مربوطه، برنامه را راه اندازی کنید. ◄ صفحه ۳۱
- **مدیریت برنامه های کاربردی**: به فهرست برنامه های نصب شده روی دستگاه دسترسی پیدا کنید و اطلاعات برنامه را بررسی کنید.
- **خدمات در حال اجرا**: خدماتی را که در حال استفاده از آنها هستید مشاهده کنید و برای مدیریت به آنها دسترسی پیدا کنید.
- **حافظه استفاده شده**: مقدار حافظه آزاد و مقدار حافظه مصرف شده دستگاه تان توسط برنامه ها را مشاهده کنید.
- **میزان مصرف باتری**: میزان برق مصرفی دستگاه خود را مشاهده کنید.
- **پیشرفت**:
  - **اشکال زدایی USB**: این کار برای توسعه برنامه است. اگر دستگاه شما توسط یک کابل USB به رایانه متصل شود، حالت اشکال زدایی USB فعال شده و Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود.
  - **بیدار ماندن**: صفحه دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام شارژ شدن باتری روشن بماند.
  - **اجازه به مکان های ساختگی**: اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.
- **Samsung Apps**: یک اتصال شبکه (WLAN یا شبکه جابجایی بسته دیتا) تنظیم کنید تا برنامه های جدید Samsung Apps را دریافت کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

- **داده پس زمینه**: برای استفاده از ویژگی همگام سازی خودکار این تنظیم را انتخاب کنید. همگام سازی خودکار بدون باز کردن برنامه ها در پس زمینه اجرا می شود و داده ها را همگام سازی می کند.
- **همگام سازی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا داده های مخاطبان، تقویم و ایمیل را به طور خودکار همگام سازی کند.

شخصی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده های خود تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده های من**: از تنظیمات دستگاه خود در سرور Google پشتیبان گیری کنید.
- **بازیابی خودکار**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که داده های برنامه های نصب شده بر روی دستگاه را بازیابی کند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را ببینید. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در کارت حافظه را برای همیشه پاک می کند.

محل و متن

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید.

‹ حالت T9

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

❯ صفحه کلید روی صفحه

استفاده از صفحه کلید مجازی را در زمان وارد کردن متن تنظیم کنید.

❯ روش ورودی را انتخاب کنید

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

❯ صفحه کلید سامسونگ

تنظیم کنید تا دستگاه از صفحه کلید سامسونگ استفاده کند.

- **انواع صفحه کلید**: روش ورودی پیش فرض را، مانند صفحه کلید QWERTY، صفحه کلید سنتی، یا صفحه دستخط انتخاب کنید.
- **زبان های ورودی**: یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

- **XT9**: حالت XT9 را فعال کنید تا با استفاده از روش ورود پیشگو متن را وارد کنید.
- **تنظیمات پیشرفته XT9**: ویژگیهای پیشرفته حالت XT9 را مانند تکمیل خودکار، تصحیح خودکار، یا تعویض خودکار فعال کنید، و لیست کلمات خود را تنظیم کنید.
- **حرکت روی صفحه کلید**: برای حالت ورودی متن، ویژگی تغییر صفحه کلید را فعال یا غیر فعال کنید. شما می توانید با پیمایش به سمت چپ یا راست بر روی صفحه کلید، بین حالت های ورودی جابجا شوید.
- **با حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **تنظیمات دست خط**: زمان تشخیص را در حالت دستخط سفارشی کنید.
- **ورودی صدا**: برای وارد کردن متن به روش صوتی بر روی صفحه کلید سامسونگ، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **نقطه خودکار**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک وقفه زمانی وارد کند.
- **آموزشی**: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.

❯ صفحه کلید دستگاه

- **جایگزینی خودکار**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که اشتباهات املایی کلمات را به طور خودکار تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **نقطه گذاری خودکار**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک وقفه زمانی وارد کند.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات تشخیص دهنده صوتی و ویژگی تبدیل متن به صدا را تغییر دهید.

❯ تنظیمات تشخیص صدا

- **Language**: زبانی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- **SafeSearch**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که متن و/یا تصاویر خاصی را از نتایج جستجوی صوتی فیلتر کند.
- **Block offensive words**: کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.

❯ تنظیمات متن به گفتار

- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **همیشه از تنظیمات من استفاده شود**: برای تنظیم سرعت صحبت و تنظیمات زبان استفاده کنید تا تنظیمات ذخیره شده در برنامه ها را بازنویسی کنند.
- **موتور پیش فرض**: موتور سنتز صدا را برای استفاده توسط متن بیان شده تنظیم کنید.
- **نصب اطلاعات صوتی**: برای ویژگی متن به صدا داده های صوتی را بارگیری و نصب کنید.

- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **زبان**: یک زبان برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **موتورها**: موتورهای تبدیل متن به صدا را روی دستگاه خود مشاهده کنید.

قابلیت دسترسی

- **قابلیت دسترسی**: یک برنامه قابلیت دسترسی که بارگیری کرده اید، از قبیل Talkback یا Kickback که برون ده صوتی، ملودی یا لرزشی دارند را فعال کنید.
- **کلید برق و قطع تماس**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که با فشار دادن [⏻] مکالمه پایان یابد.

تاریخ و زمان

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.

اگر باتری کاملا دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **خودکار**: وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته**: زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ**: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

درباره تلفن

به اطلاعاتی درباره دستگاه خود دسترسی پیدا کنید، وضعیت دستگاه را بررسی کنید، و سیستم عامل دستگاه را به روز کنید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل سیم کارت** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین۲ نیاز دارد، باید کد پین۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز فعال است ولی یکی از برنامه ها ثابت مانده است، برنامه را با استفاده از مدیر وظایف ببندید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا هنگ کرد [⏻] را به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده نگه دارید و سپس رها کنید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** ← **شخصی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی تلفن** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.

- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار بالا خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.
- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.

- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنید (اگر دستگاه خاموش نمی شود یا نمی توانید باتری آن را خارج کنید، دستگاه را همانطور رها کنید). سپس دستگاه را با یک حوله خشک کرده و به یک مرکز سرویس مراجعه کنید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

درصورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، یکی از چراغهای اتاق را روشن بگذارید و دستگاه را بیش از حد به چشمتان نزدیک نکنید.
- قرار گرفتن در معرض نور شدید یا تماشای فیلم یا انجام بازیهای مبتنی بر Flash به مدت طولانی می تواند خطر تشنج یا سیاهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد. در صورت احساس هرگونه ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

احتمال بروز آسیبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهید

با انجام مکرر کارهایی از قبیل فشردن کلیدها، لمس نویسه های روی صفحه لمسی با انگشت، یا بازی کردن، ممکن است در قسمتهایی از بدن از جمله دستها، گردن، شانه ها احساس ناراحتی کنید. در صورت استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید و مرتباً استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از استفاده باز هم احساس ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری را داخل دهان خود نگذارید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.

در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوشهای خود باشید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در گوشی وجود دارد. در محیط خشک از هدست استفاده نکنید، یا پیش از اتصال هدست به دستگاه یک شیی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیه شود.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزرا دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، از داده های مهم خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده ها مسئولیتی ندارد.
- در هنگام دور انداختن دستگاه خود، از تمام داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، دستگاه را بازنشانی کنید.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰/۵۰۹ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (**www.samsung.com/kies**) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.

۲. با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید. Samsung Kies به طور خودکار اجرا می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.